

# Bedienungsanleitung

## Unterstellbock

### UBZ30



### WARNUNG

Um das Risiko einer Verletzung zu reduzieren, müssen die Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden werden !



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch und beachten Sie zur Ihrer Sicherheit alle darin enthaltenen Hinweise.

Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf.

CE





# WARNUNG



Um das Risiko einer Verletzung zu reduzieren, müssen die Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden werden !

Nur auf gefestigtem Boden verwenden !

Niemals unter das Fahrzeug legen, welches nur durch den Hydraulischen Heber gehalten wird ! Nach dem anheben, sofort das Fahrzeug mit Unterstellböcken absichern ! Niemals die maximale Traglast überschreiten !

Niemals einen Hydraulischen Heber unter Last rangieren oder bewegen !

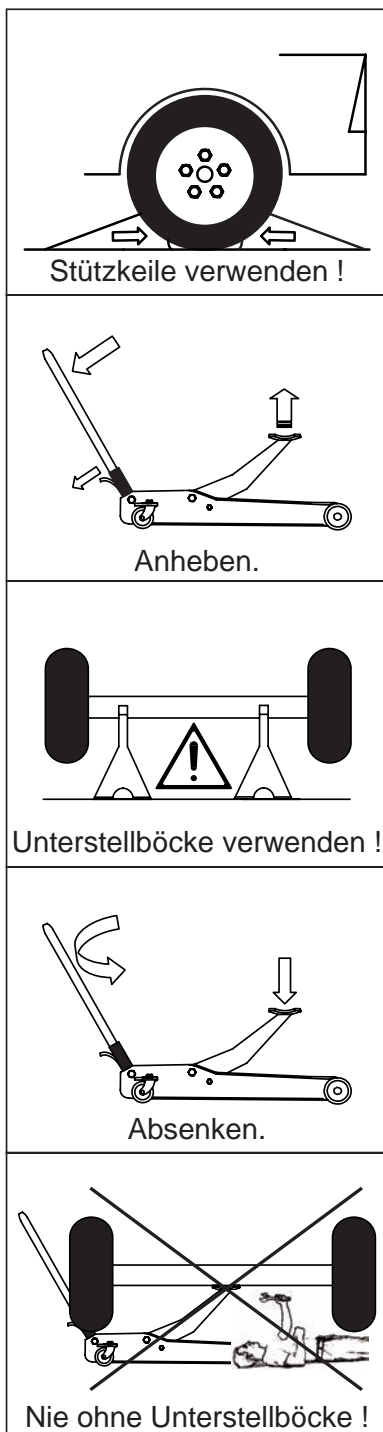


Bild 1



Bild 2



- 1. Bock
- 2. Stütze
- 3. Sperrhebel
- 4. Sperrklinke

Bild 3

**Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch und beachten Sie zur Ihrer Sicherheit alle darin enthaltenen Hinweise.**

**Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf.**

### 1. Technische Daten - Unterstellbock UBZ30

Beschreibung	Bild 2
Tragkraft	3,0 t
min. Höhe	280 / 300 mm
Hubhöhe vom Boden	430 / 450 mm
Mechanischer Hub	150 mm
Sperrklingenabstand	15 mm
Sperrklingenstufen	10 Stück
Bockfußbreite	190 mm
Bockfußlänge	210 mm
Gewicht	3 kg

### 2. Funktion des Unterstellbocks

- Ein Unterstellbock ist ein Sicherheitsgerät, das unter einem Fahrzeug verwendet wird, um es gegen unbeabsichtigtes Absenken zu sichern. Nach dem Anheben muß das Fahrzeug immer durch einen Unterstellbock abgesichert werden. Die vorgesehenen Aufnahmen zum Anheben und Absichern entnehmen Sie bitte aus den Dokumentationen des Fahrzeugherstellers.
- Ein Unterstellbock darf nie zum Transportieren verwendet werden.
- Das Rangieren unter Last ist verboten.
- Den Unterstellbock nie zweckentfremdend benutzen.
- Beachten Sie die Sicherheitsinformationen für Hubgeräte!

### 3. Lieferumfang des Unterstellbocks

Verpackung öffnen und den Inhalt prüfen.

- 1 x Unterstellbock Hauptbaugruppe
- 1 x Stütze
- 1 x Bedienungsanleitung, Sicherheitsvorschriften, Konformitätserklärung, Ersatzteilliste

### 4. Montage des Unterstellbocks

1. Entnehmen Sie als Erstes den Unterstellbock aus dem Karton. Der Unterstellbock ist vormontiert und das Herausfallen der Stütze wird durch eine Sicherung vermieden.
2. Den Kabelbinder lösen, um die Stütze frei bewegen zu können.  
Achtung! Kein Messer verwenden! Verletzungsgefahr! Benutzen Sie ein geeignetes Werkzeug!
3. Achten Sie auf Sauberkeit an den Teilen.

### 5. Anwendung des Unterstellbocks

- Es sind beim Arbeiten mit dem Unterstellbock die vorgeschriebenen Sicherheitsrichtlinien zu beachten.
- Positionieren Sie den Unterstellbock unter den dafür vorgesehenen Aufnahmepunkten des Fahrzeugs.
- Motor abstellen und Handbremsen des Fahrzeugs anziehen. Stützkeile an den am Boden verbleibenden Rädern verwenden, um eine unkontrollierte Bewegung des Fahrzeuges zu vermeiden.
- Niemals den Unterstellbock benutzen, um das Fahrzeug zu rangieren. Benutzen Sie immer Unterstellböcke, um Personen- und sonstige Schäden zu vermeiden.
- Die vorgesehenen Aufnahmepunkte für Unterstellböcke entnehmen Sie aus dem Herstellerhandbuch.
- Heben Sie das Fahrzeug mit einem geeigneten Wagenheber an und sichern Sie anschließend das Fahrzeug mit Unterstellböcken.
- Der Unterstellbock ist in der Höhe verstellbar. Die Sperrklinke muss immer vollständig eingerastet sein! Achten Sie auf Sauberkeit an dieser mechanischen Einrichtung!
- Zum Absenken des Fahrzeuges entfernen Sie vorsichtig die Unterstellböcke. Wenn man den Sperrhebel leicht anhebt, dann lässt sich die Stütze wieder vollständig in den Bock einfahren. Niemals unter Last durchführen!

## 6. Wartung

- Die Stütze und die Sperrklinke sollten regelmäßig gereinigt und mit wenig Sprühfett versehen werden. Niemals „überfetten“ ! Die Mechanik soll nur gängig gehalten werden.
- Wartungsarbeiten am Unterstellbock darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden. Reparaturen dürfen nur von Fachwerkstätten durchgeführt werden.

## 7. Entsorgung

Bei der Entsorgung des Unterstellbocks sind die jeweiligen Gesetzgebungen des Landes zu befolgen.

**Wir übernehmen keine Haftung oder Gewährleistungen auf Schäden und Verletzungen, die aus unsachgemäßer oder zweckentfremdeter Anwendung und Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren.  
Der Wagenheber ist nur für die beschriebenen Anwendungen zu benutzen.  
Andere Verwendungen schließen wir aus.**